

Besuchen
Sie uns!



www.ISA-RACING.DE

AUFBAUANLEITUNG VERSOFLOR KUNSTSTOFFBODEN

Die Notwendigkeit der einzelnen Schritte richtet sich nach den verwendeten VERSOFLOR-Komponenten.

Bodenplattenmontage:


Verbinden sie die Bodenplatten durch Einrasten über die Verbind-er. Es wird kein Werkzeug benötigt.

HINWEIS: Nach der Montage verbleibt zwischen den Bodenplatten eine Dehnungsfuge von 2,4 mm.




Montage der Kantenleisten:

Bringen Sie die Eckleisten in Position, schieben Sie dann die Kan-tenleisten in die vorhandenen Verbindungsstücke und rasten Sie sie fest ein.

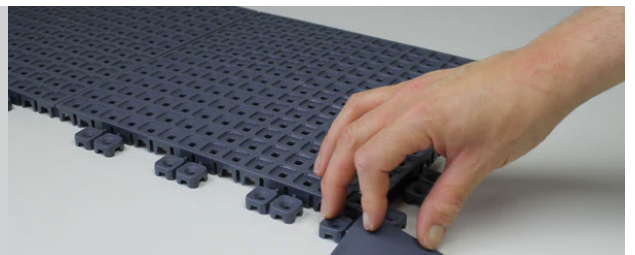

Hinzufügen von Verbindern:


Wo keine Eckverbinder auf der Platte vorhanden sind, verwenden Sie einfach einen „Plattenverbinder“. Heben Sie die Platte einfach an und schieben Sie diesen unter die Platte.

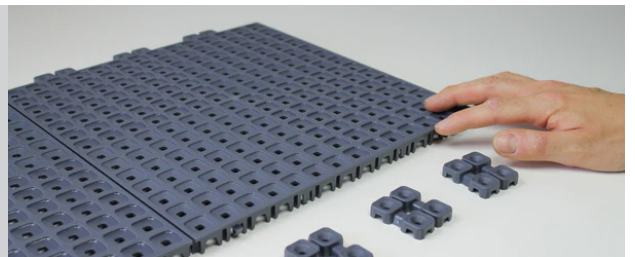

Einsetzen des Mosaiks:


Wählen Sie eines der quadratischen Löcher und drücken Sie das Mosaikplättchen fest hinein. Um Mosaik- zu entfernen, drehen Sie die Platte um und verwenden Sie eine Zange.

Tipp: Entwerfen Sie das Muster mit umgedrehten Mosaikplätt-chen und drücken Sie sie dann an ihren Platz, wenn Sie mit dem Muster zufrieden sind.

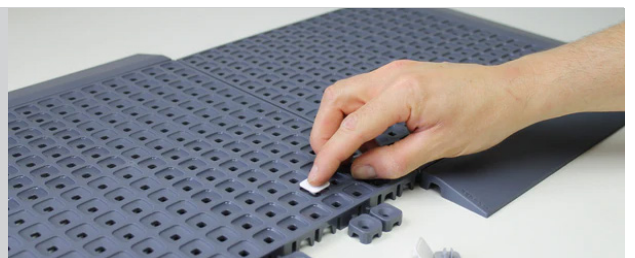

Kabelclip:

Für das Kabel-Management und die Verwendung mit LED-Strei-fen, einfach wie rechts gezeigt einschieben.

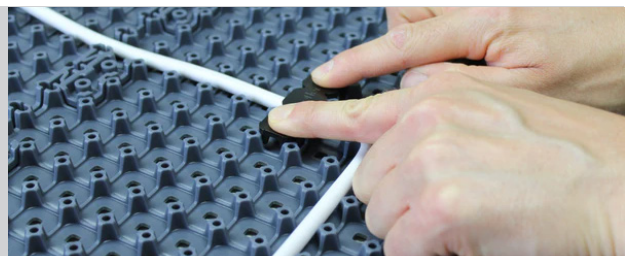

Plattenfixierung:

Dies ist **NICHT NOTWENDIG**, aber wenn Sie den Boden mit dem Untergrund verbinden wollen, verwenden Sie eine Holzschraube Nr. 6-8. Diese wird von der angrenzenden Platte oder Randleiste verdeckt.

Tipp: Die Befestigung ist ideal für die vordere Kante in einer Garage. Dadurch wird verhindert, dass sich die Platten anheben oder bewegen, wenn ein Fahrzeug auf den Bodenbelag fährt.

